

■C型伸縮ステンレスエコミック

P1

パッケージ



カラー



カーテン総重量

5kg以内

材質

レール本体:ステンレス
ブラケット:スチール(ニッケルメッキ)
ランナー:(本体)ポリエチレン
(ローラー部)POM
キャップ:PE

包装材材質

外袋:PE t=0.1
ネジ袋:PE t=0.06

ネジサイズ

木ネジ:皿頭 3.0×20mmタッピング
ユニクロメッキ

生産国

中国

外箱入数

2m:10セット
1m/3m:5セット

外箱入り重量

2mS 4.6kg
2mW 9.6kg


パッケージ入数

1セット

パッケージ入り商品重量

2mS 0.4kg
2mW 0.8kg

<伸縮幅>
1m用 : 0.6~1m
2m用 : 1.1~2m
3m用 : 1.6~3m
4m用 : 2.1~4m

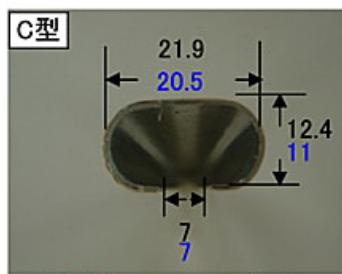

(外寸) 単位:mm

※黒字⇒Gレール
青字⇒Sレール

部品明細



シングル用

	レイル	ランナー	コネクスト	ブラケット	ストップ	木ネジ
1m用	G1 S1	8	—	G2 S1	G1 S1	4
2m用	G1 S1	14	(両) 1セット	G2 S2	G1 S1	6
3m用	G1 S1	22	(両) 1セット	G3 S3	G1 S1	8
4m用	G1 S1	30	(両) 1セット	G4 S4	G1 S1	10

ダブル用

	レイル	ランナー	マグネットランナー	Wブラケット	ストップ	木ネジ
2m用	G2 S2	28	(両) 2セット	G2 S2	G2 S2	12
3m用	G2 S2	44	(両) 2セット	G3 S3	G2 S2	16
4m用	G2 S2	60	(両) 2セット	G4 S4	G2 S2	20

各部名称

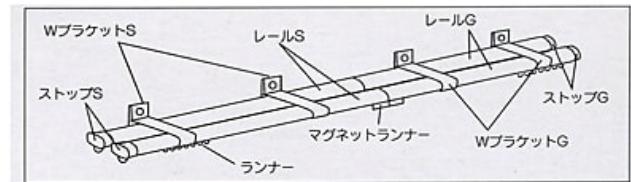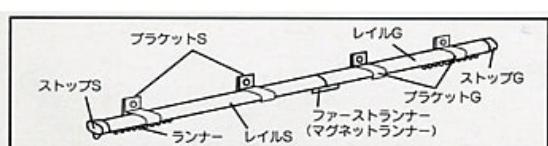

改訂日:2012年9月21日

特長

- ・伸縮が出来るC型カーテンレールです。
- ・サイズは1m用から4m用までの4種類あります。
※1m用はシングルのみです。
- ・ランナーやブラケットもセット済み、風でカーテンが開くのを防ぐマグネット付きのファーストランナーも付いています。
※1m用のみファーストランナーはありません。
- ・素材はシャープなステンレス製です。
- ・湿気に強いのが特徴です。

伸縮レールとの違いは、キャップです。
定尺レールのキャップにはネジが付いています。


マグネットランナー付





ピッタリします!

取付タイプ

正面付

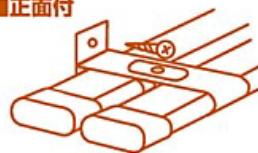


天井付

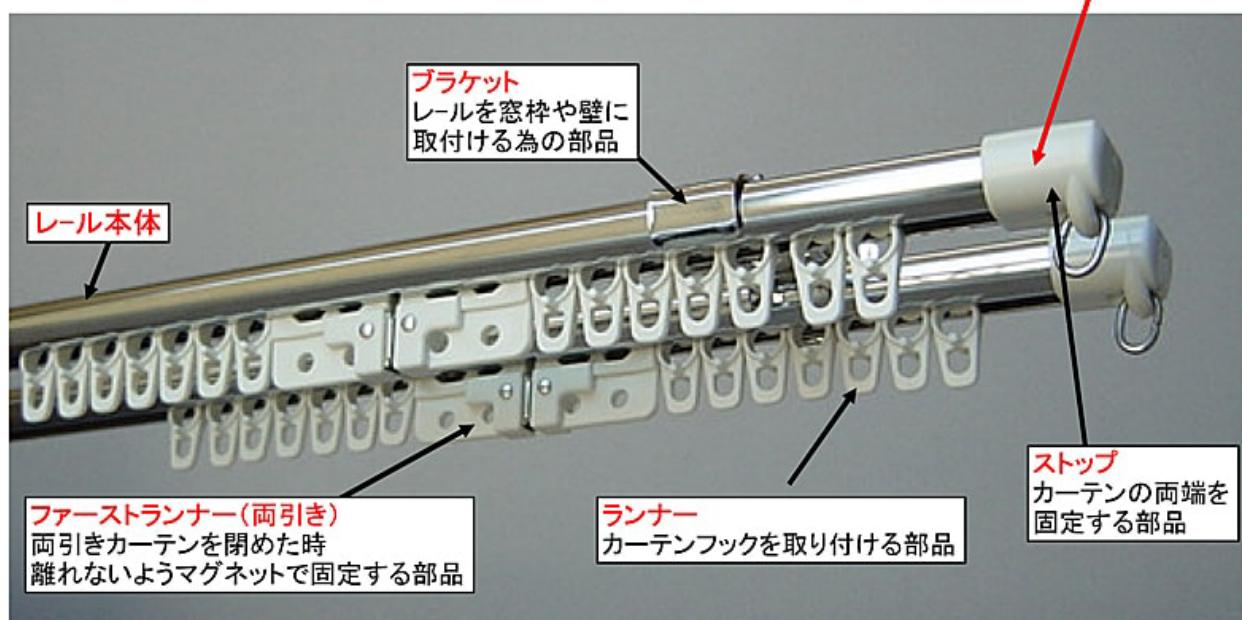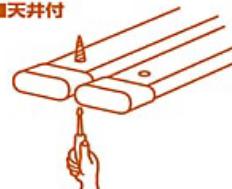


カーテンレール取付け断面図


天井直付

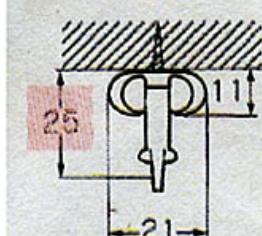

正面シングルブラケット付

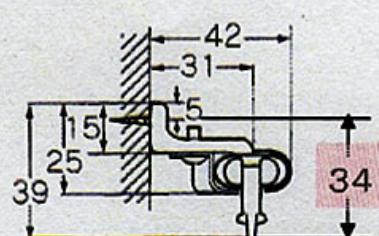


正面ダブルブラケット付

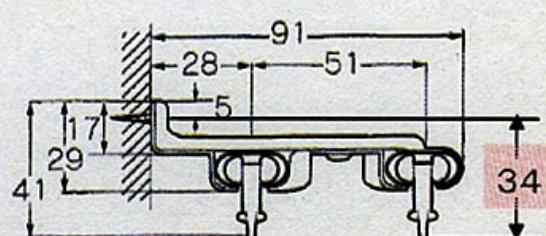

取付け方法


シングル

※この商品は取り付け場所に合わせて、正面付と天井付ができます。
※この商品の取り付けには、木ネジを使用します。取付場所が木部（板厚10mm以上）であることを確認の上、取り付けてください。石膏ボード等への取り付けはおやめ下さい。
※カーテン総重量5kg以内。

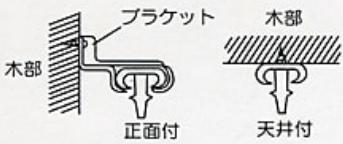


[正面付の場合]

(1)窓に合わせてレールの長さを窓幅より10~20cm長めに調節して下さい。



(2)レールの長さに合わせてブラケットの取り付け位置を調節して下さい。両端のブラケットはレールの端から5~10cm位の位置に固定し、残りのブラケットを35~60cmに1個の間隔で固定して下さい。ブラケットには太いレール用にGの刻印、細いレール用にSの刻印があります。またブラケットは等間隔に取り付けるのが最適です。

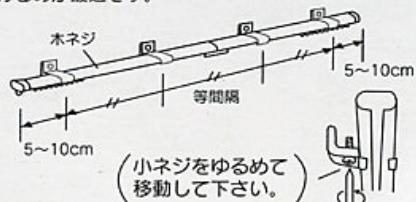

(3)ブラケットをセットした本体を取付場所(木部)に木ネジで取り付けて下さい。


[天井付の場合]

(1)ブラケットをレールからはずして下さい。

（小ネジを④ドライバーでゆるめ ブラケット受けを回転させ、右図のように矢印の方向へレールを引いて、ブラケットからはずして下さい。）




(2)天井付のできるレールの長さは、1m用=0.6~1.0m、2m用=1.6~2.0m、3m用=2.6~3.0m、4m用=3.6~4.0mの間隔です。
木ネジはレールの両端より5cmの穴に各1本、レールのかさなりから一番近い穴(両側)に各1本、あとは20~55cmに1本の間隔です。
木ネジができる限りまっすぐに、ランナー滑走面に傷を付けぬ様に、レールの溝から直接ねじ込んで下さい。

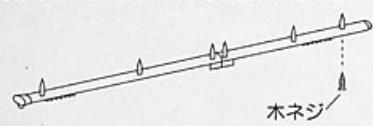


ダブル

※この商品は取り付け場所に合わせて、正面付と天井付ができます。
※この商品の取り付けには、木ネジを使用します。取付場所が木部（板厚10mm以上）であることを確認の上、取り付けてください。石膏ボード等への取り付けはおやめ下さい。
※カーテン総重量5kg以内。

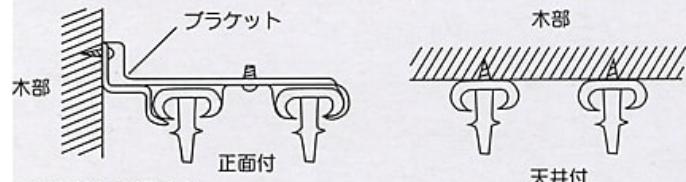


[正面付の場合]

(1)窓に合わせてレールの長さを窓幅より10~20cm長めに調節して下さい。

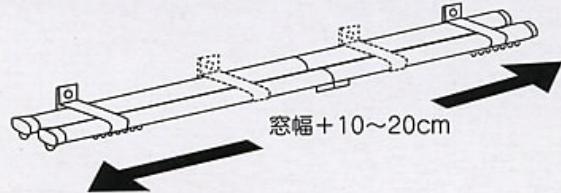

(2)レールの長さに合わせてブラケットの取り付け位置を調節して下さい。両端のブラケットはレールの端から5~10cm位の位置に固定し、残りのブラケットを35~60cmに1個の間隔で固定して下さい。ブラケットには太いレール用にGの刻印、細いレール用にSの刻印があります。またブラケットは等間隔に取り付けるのが理想的です。

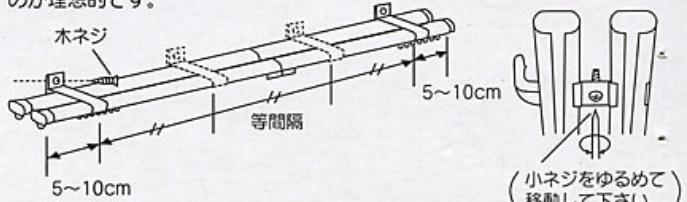

(3)ブラケットをセットした本体を取付場所(木部)に木ネジで取り付けて下さい。

木ネジ ブラケット ブラケット受け

[天井付の場合]

(1)Wブラケットをレールからはずして下さい。

（小ネジを④ドライバーでゆるめブラケット受けを回転させ、右図のように矢印の方向へレールを引いて、ブラケットからはずして下さい。）



(2)天井付のできるレールの長さは、2m用=1.6~2.0m、3m用=2.6~3.0m、4m用=3.6~4.0m、の間隔です。

(3)2本のレールを3cm程度はなして、平行に取り付けて下さい。木ネジはレールの両端より5cmの穴に各1本、レールのかさなりから一番近い穴(両側)に各1本、あとは20~55cmに1本の間隔です。
木ネジはできる限りまっすぐに、ランナー滑走面に傷を付けぬ様に、レールの溝から直接ねじ込んで下さい。

