


ロールスクリーン 取扱説明書

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前に良くお読みいただき、お読みになった後は大切に保管してください。

□ブラケットの取付け


- ①製品が一直線になるように注意しながら、製品両端部左右より3～4cm内側にブラケットの位置を指定してください。
(3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。)

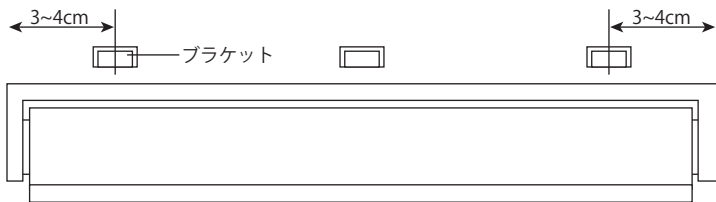


*製品は必ず水平に取り付けて下さい。
水平に取り付けないと巻きむらが発生し故障の原因になります。

- ②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。
*ブラケットの向きを間違えると、取り外しができなくなる場合があります。

1) 正面付けの場合

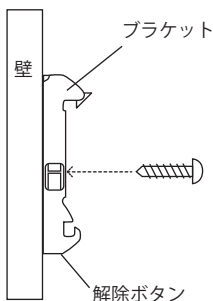


2) 天井付けの場合

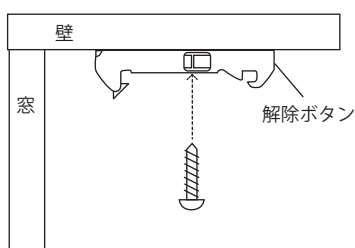

□カーテンレールへの取付

ブラケットに取付金具をネジでゆるく仮止めします。
カーテンレールのキャップをはずしてランナーを抜き取ったあと、レールの溝に金具を差し込みバランスを見てネジを締めて固定します。

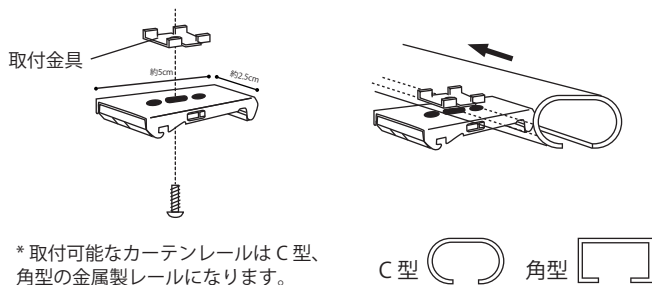


*取付可能なカーテンレールはC型、角型の金属製レールになります。


□本体の取付け

- ①取付ブラケットの手前側（金属）の爪にフレームを確実に引っかけて下さい。
正面付けの場合は、下側（金属の爪）を先に引っかけて下さい。
ロールスクリーンの前後を間違えないでください。うまくいかない場合は二人で片側ずつ支えて行ってください。
②フレームの奥側をブラケットに押しつけて下さい。すべてのブラケットがカチッと音がするまで押し込んで下さい。
うまく入らないときはブラケットが1直線に取り付いていないことが考えられます。

1) 正面付けの場合

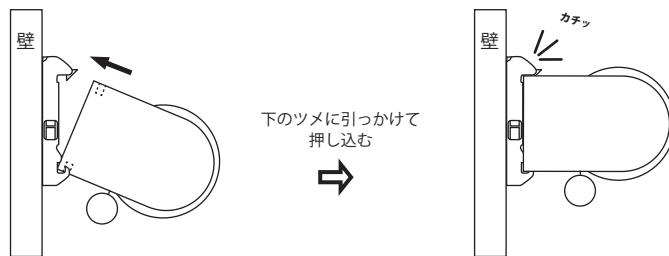


2) 天井付けの場合

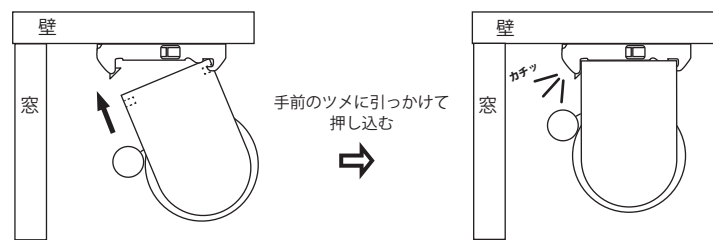


□本体の取外し

- ①のブラケットの解除ボタンを押しながら②の方向に本体を引いてください。

1) 正面付けの場合

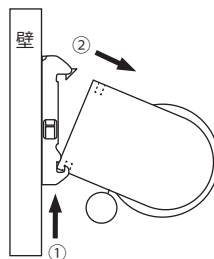

2) 天井付けの場合

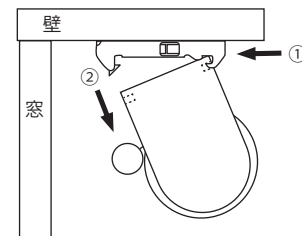

安心してご使用いただくために

日本ブラインド工業会

⚠ 注意

子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

⚠ 警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

⚠ 警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーンの近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

ロールスクリーン保証書

保証期間 お買上げ日より1年間

このたびは、当社ロールスクリーンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
オーダーメイド品のため、原則として返品・交換はお受けできません。
万一、輸送中の事故などにより破損していた場合は、ご使用にならずに7日以内にご連絡ください。以後にご連絡を頂いた場合、製品の交換等が有償となることがございますのでご注意ください。

製品には万全を期しておりますが、正常なご使用状態で、保証期間中に本製品が万が一故障した場合は、本日より1ヵ年無償で修理いたします。本書と製品をご用意いただき、まずはお電話にてご連絡ください。

ただし、保証期間内でも故意または過失、誤用および不当な改造による故障等の場合は、無償保証の対象外となります。

ご購入年月

株式会社テキスタイルデポ
TEL: 076-221-3031
石川県金沢市元菊町17番33号2F