

取り付け方法


■ダブル

※この商品は取付場所に合わせて、正面付と天井付が出来ます。
※この商品の取り付けには、木ネジを使用します。取付場所が木部(板厚10mm以上)である事をご確認の上、取り付けて下さい。石膏ボード等への取り付けはおやめ下さい。


※カーテン総重量5kg以内。



(1)窓に合わせてレールの長さを窓幅より10~20cm長めに調節して下さい。

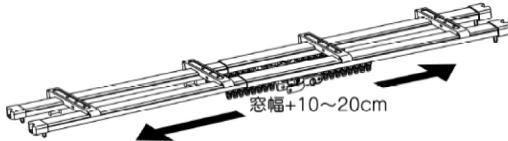


(2)レールの長さに合わせてブラケットの取り付け位置を調節して下さい。両端のブラケットはレールの端から5~10cm位の位置に固定し、残りのブラケットを35~60cmに1個の間隔で固定して下さい。ブラケットにはレールG用に大の刻印、レールS用に小の刻印があります。またブラケットは等間隔に取り付けるのが最適です。

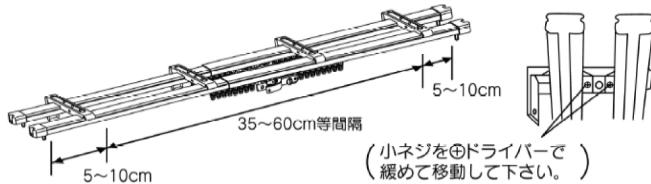


(3)ブラケットをセットした本体を取付場所(木部)に木ネジで取り付けて下さい。

[正面付けの場合]

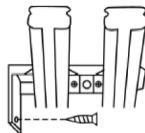

[天井付けの場合]

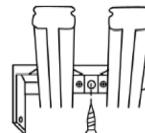


※天井付でご使用の際、カーテンが天井にぶつかる場合は、カーテンに付いているフックを調節して下さい。

■交差ランナー使用方法

(1)交差ランナーの鉢を下図のようにつまみ部を押しながら90°回転させロックを解除した後引き抜きます。

※ロック固定側(鉢のつまみ部分が横)のまま、鉢を引き抜く事は出来ませんのでご注意下さい。




(2)使用方法 (1)で外した鉢のつまみ部分を縦にしたまま、カーテン生地を通して再び穴に差し込みます。

△鉢の先端は鋭くなっている為、作業は慎重に行って下さい。

(3)鉢を押しながら90°回転させ、ロックを固定側にして完了です。

※鉢を軽く引き、抜けない事を必ず確認して下さい。

リターンストップをご使用の場合、カーテンは取付幅+20cm(片側10cm以上)のものを用意下さい。

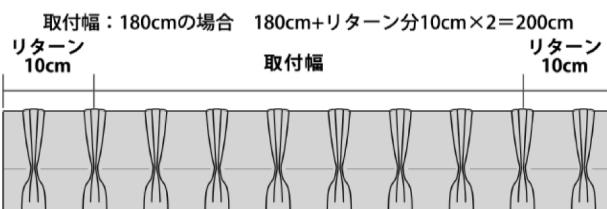


■シングル

※この商品は取付場所に合わせて、正面付と天井付が出来ます。

※この商品の取り付けには、木ネジを使用します。取付場所が木部(板厚10mm以上)である事をご確認の上、取り付けて下さい。石膏ボード等への取り付けはおやめ下さい。


※カーテン総重量5kg以内。

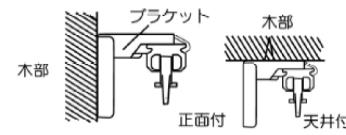

(1)窓に合わせてレールの長さを窓幅より10~20cm長めに調節して下さい。




(2)レールの長さに合わせてブラケットの取り付け位置を調節して下さい。両端のブラケットはレールの端から5~10cm位の位置に固定し、残りのブラケットを35~60cmに1個の間隔で固定して下さい。ブラケットにはレールG用に大の刻印、レールS用に小の刻印があります。またブラケットは等間隔に取り付けるのが最適です。




(3)ブラケットをセットした本体を取付場所(木部)に木ネジで取り付けて下さい。

[正面付けの場合]

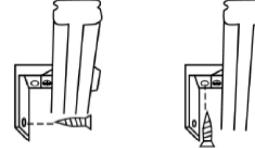

[天井付けの場合]

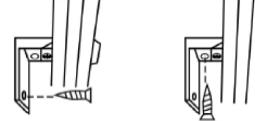


※天井付でご使用の際、カーテンが天井にぶつかる場合は、カーテンに付いているフックを調節して下さい。

※1m用は交差ランナー、マグネットランナーは入っていません

△お取扱い上の注意

カーテンレール本体やカーテンを強い力で引っ張ったり、ぶら下がったりしますと、破損の原因や落下する場合があります。危険ですのでおやめください。

カーテンレール取付け断面図

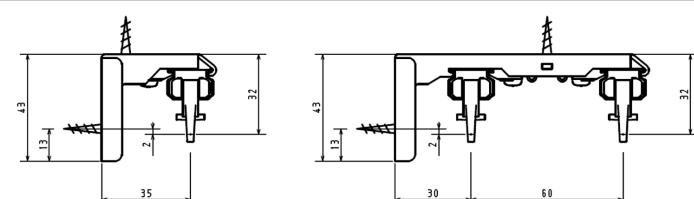

単位:mm