

# C型伸縮エコミック



**<伸縮幅>**  
2m用 : 1.1~2m  
3m用 : 1.6~3m



(外寸) 単位:mm

※黒字⇒Gレール  
青字⇒Sレール

**生産国**  
中国

**カーテン総重量**  
5kg以内

**材質**  
レール本体:スチール  
ランナー:(本体)ポリエチレン  
(ローラー部)POM  
プラケット:スチール  
キャップ:PE

**表面加工**  
カラー鋼板

**包装材材質**  
外袋:PE t=0.1  
ネジ袋:PE t=0.06

**ネジサイズ**  
木ネジ:皿頭3×20mmタッピング  
ユニクロメッキ

**外箱入数**  
2m:10セット  
3m:5セット

**外箱入り重量**  
2mS 4.8kg  
2mW 9.5Kg

**パッケージ入数**  
1セット



**パッケージ入り商品重量**  
2mS 0.4kg  
2mW 0.8kg

## 部品明細

	レール	ランナー	ファーストランナー	プラケット	トップ	木ネジ
2m用	G1 S1	14 (内) 1セット	G2 S2	G1 S1	6	
3m用	G1 S1	22 (内) 1セット	G3 S3	G1 S1	8	

	レール	ランナー	ファーストランナー	Wプラケット	トップ	木ネジ
2m用	G2 S2	26	(同) 2セット	G2 S2	G2 S2	12
3m用	G2 S2	44	(同) 2セット	G3 S3	G2 S2	16

## 各部名称

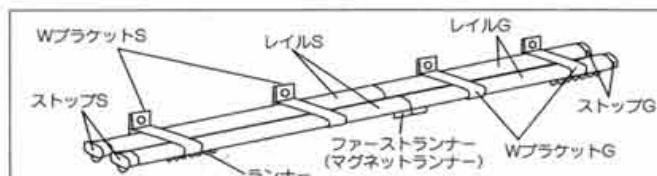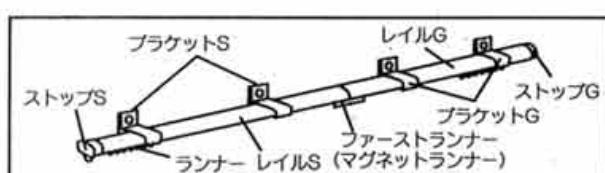

## 特長

- ・伸縮が出来るC型カーテンレールです。
- ・価格がリーズナブルな商品です。
- ・ランナーやブラケットもセット済み、風でカーテンが開くのを防ぐマグネットランナー付きです。


**マグネットランナー付**




ピッタリします!

**取付タイプ**


■正面付

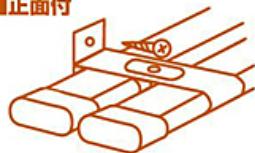

■天井付

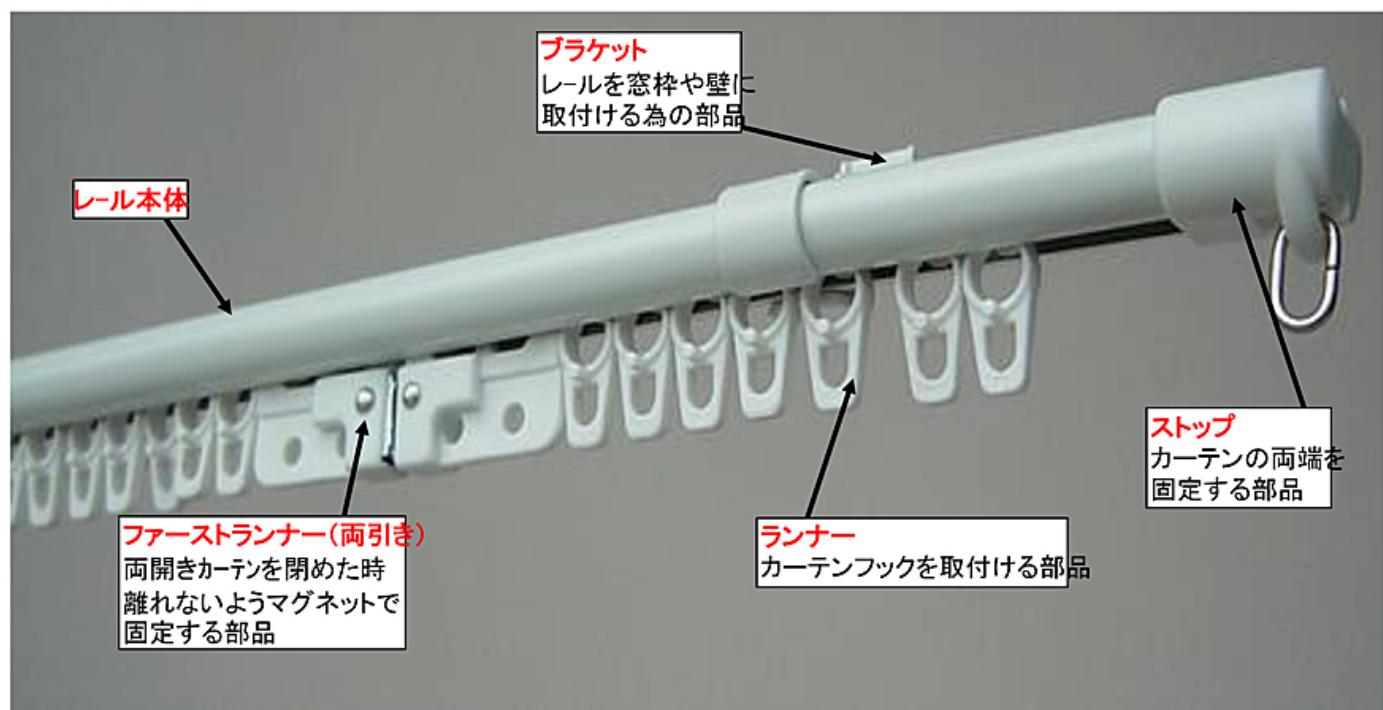


## カーテンレール取付け断面図

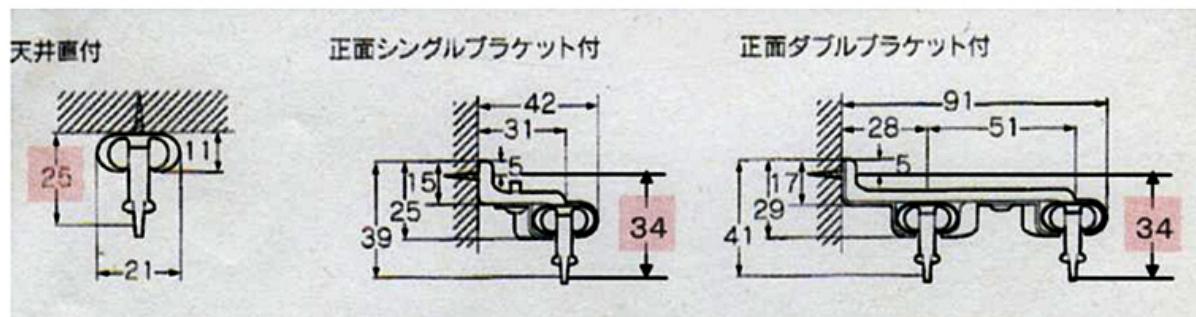

## 取付方法


### ダブル

※この商品は取り付け場所に合わせて、正面付と天井付ができます。  
※この商品の取り付けには、木ネジを使用します。取付場所が木部(板厚10mm以上)  
であることをご確認の上、取り付けて下さい。石膏ボード等への取り付けはおやめ  
下さい。  
※カーテン総重量5kg以内。

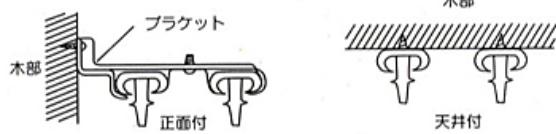


#### [正面付の場合]

(1)窓に合わせてレールの長さを窓幅より10~20cm長めに調節して下さい。

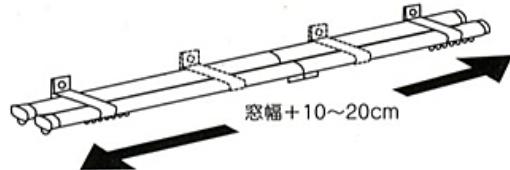


(2)レールの長さに合わせてブラケットの取り付け位置を調節して下さい。両端の  
ブラケットはレールの端から5~10cm位の位置に固定し、残りのブラケットを  
35~60cmに1個の間隔で固定して下さい。ブラケットには太いレール用にGの  
刻印、細いレール用にSの刻印があります。またブラケットは等間隔に取り付け  
するのが最適です。

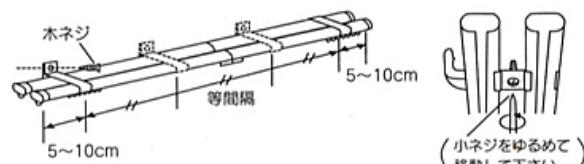

(3)ブラケットをセットした本体を取り付け場所(木部)に木ネジで取り付けて下さい。

#### [天井付の場合]


(1)Wブラケットをレールからはずして下さい。



(2)天井付のできるレールの長さは、2m用=1.6~2.0m、3m用=2.6~3.0mの間隔です。

(3)2本のレールを3cm程度はなして、平行に取り付けて下さい。木ネジはレールの  
両端より5cmの穴に各1本、レールのかさなりから一番近い穴(両側)に各1本、  
あとは20~55cmに1本の間隔です。

木ネジはできる限りまっすぐに、ランナー滑走面に傷を付けぬ様に、レールの溝  
から直接ねじ込んで下さい。

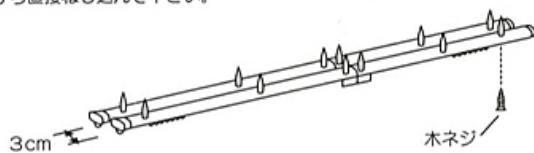


### シングル

※この商品は取り付け場所に合わせて、正面付と天井付がで  
きます。


※この商品の取り付けには、木ネジを使用します。取付  
場所が木部(板厚10mm以上)であることをご確認の上、  
取り付けて下さい。石膏ボード等への取り付けはおや  
め下さい。

※カーテン総重量5kg以内。

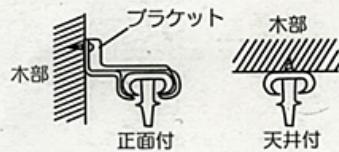


#### [正面付の場合]

(1)窓に合わせてレールの長さを窓幅より10~20cm  
長めに調節して下さい。



(2)レールの長さに合わせてブラケットの取り付け位置  
を調節して下さい。両端のブラケットはレールの端  
から5~10cm位の位置に固定し、残りのブラケットを  
35~60cmに1個の間隔で固定して下さい。ブラケット  
には太いレール用にGの刻印、細いレール用にSの  
刻印があります。またブラケットは等間隔に取り付け  
するのが最適です。

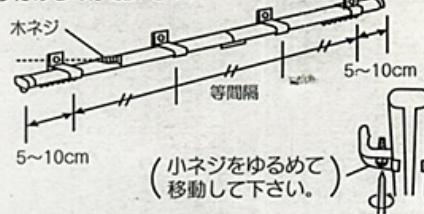

(3)ブラケットをセットした本体を取り付け場所(木部)に木  
ネジで取り付けて下さい。