


# インテリア伸縮カーテンレール

ダブルセット (2.0m・3.0m / 伸縮タイプ)

# ロアール

## 取付方法及び取扱説明書





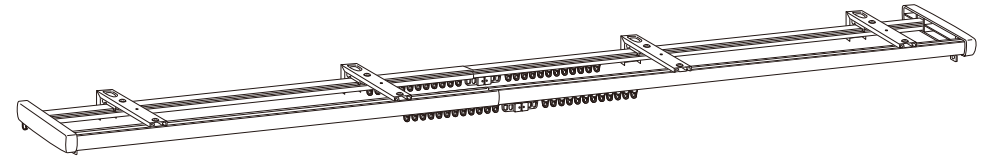


このたびは当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。  
この取付方法及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いくださいますよう  
お願い致します。そのあと大切に保管し、わからないときは再読しご活用ください。



### ●はじめに

この製品を取り付ける前に、梱包されておりセット済みの本体(伸縮レール/ブラケット/サイドユニット/ストップ/ランナー/ファーストランナー)及び付属部品(木ネジ)等をご確認ください。万一不足している場合、もしくは不良品がございましたら、販売店又は発売元までご連絡ください。

### ●部品明細

部品名	姿 図	入 数		
		2.0m	3.0m	
セット済み	伸縮レール	 大  小	2セット	2セット
	サイドユニット	 大  小	1セット	1セット
	ファーストランナー	 (マグネット)	2セット	2セット
	ランナー		28個	44個
	ブラケット		大/小 各2個	大/小 各3個
木ネジ		4本	6本	

### ⚠ 取付上の注意

※この製品は木部取付専用となっておりますので、**取付場所が木部で、板厚10mm以上**であることをご確認の上、取り付けてください。その際、板厚が20mm以下の場合は、木ネジの先端が突き抜けますのでご注意ください。  
※**カーテン総重量5.0kg以内**であることをご確認の上、取り付けてください。

### ⚠ 取付時の注意

※取り付けに際しては付属部品等の取扱いには、ケガをしない様十分にお気を付けてください。なお、小さなお子様の手に触れない様ご注意ください。  
※中空構造の壁には補強板が必要です。また、石膏ボードへの取り付けは専門業者への依頼をおすすめ致します。  
※製品の改造及び部品の改造は、絶対にしないでください。

### ⚠ 取扱い上の注意

※お手入れは、から拭きか、はたきをかけてください。  
※カーテンレール本体やカーテンを強い力で引っ張ったり、ぶらさがったりしますと変型したり、破損、落下の原因になります。危険ですでおやめください。なお、本製品はカーテンをさげるために設計されたものであり、それ以外のご使用はお避けください。  
※湿気の多い場所でのご使用は、錆や腐食の原因になりますのでお避けください。

●必要工具 ⊕ドライバー  (ブラケットの取り付け時、ブラケットの位置移動及び固定する時に使用)

●主な材質 レール：アルミニウム      ブラケット：スチール  
サイドユニット：ABS      ストップ類：スチール  
ランナー：ポリカーボネート(本体)/ポリエチレン(ローラー部)

※製品は改良の為、仕様を変更する場合がございます。ご了承願います。

※取付方法は裏面をご覧ください。

MADE IN CHINA

1606

発売元 **株式会社フルネス**



〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1170-1

# 取付方法 (2.0m用、3.0m用共通)

## ●正面付で取り付ける場合 (説明図は2.0m用を見本にしてます。)



### ①レールをブラケットの取付位置に合わせて伸ばします。

※レールの伸縮は、必ず**表示サイズ以内**でご使用ください。表示サイズ以上伸ばしますとレールの変形、破損の原因になります。

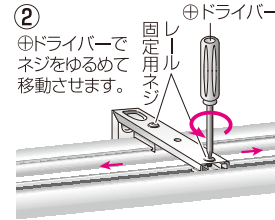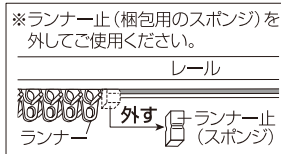



### ②全てのブラケットが等間隔になる位置まで移動させます。

※レールを固定しているブラケットのネジをゆるめてブラケットを移動させた後、**ゆるめたネジをしっかりと締め直してください。**(3.0m用位置は左下図参照)

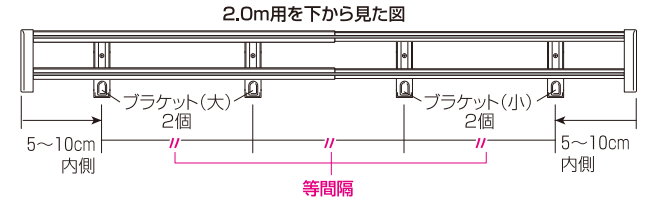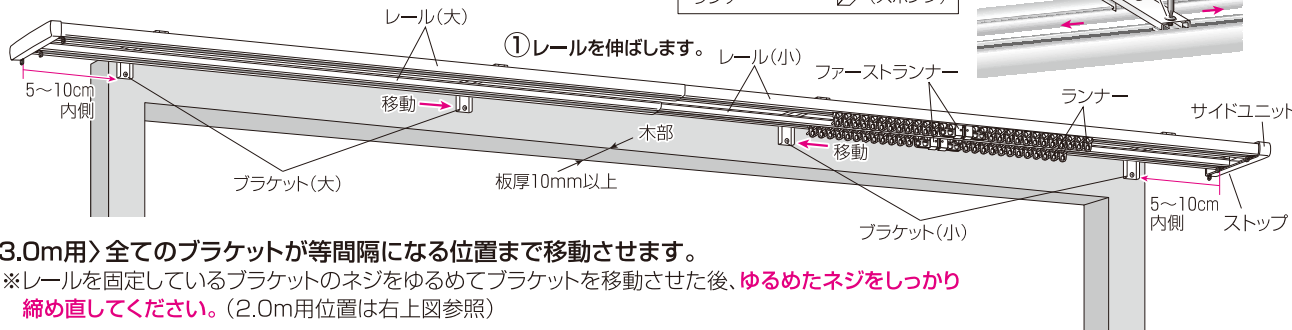

### ＜3.0m用＞全てのブラケットが等間隔になる位置まで移動させます。

※レールを固定しているブラケットのネジをゆるめてブラケットを移動させた後、**ゆるめたネジをしっかりと締め直してください。**(2.0m用位置は右上図参照)

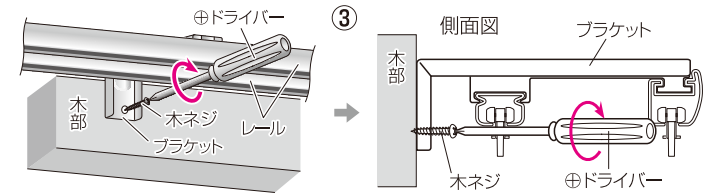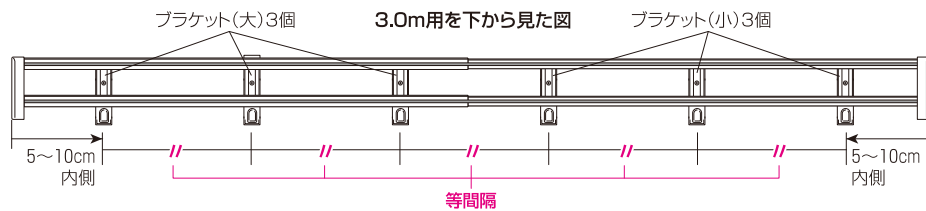

### ③ブラケットを付属の木ネジで取付位置に⊕ドライバーでしっかりと固定します。

※**取付位置は直線上で水平になるように固定**した後、レール本体がグラつかない事を確認してください。

### ④ランナーにカーテンを吊るして完成です。「●カーテンの取付」の項目をご覧ください。

## ●天井付で取り付ける場合

### ①レールをブラケットの取付位置に合わせて伸ばします。


※レールの伸縮は、必ず**表示サイズ以内**でご使用ください。表示サイズ以上伸ばしますとレールの変形、破損の原因になります。(「●正面付で取り付ける場合」の説明図参照)

### ②内側のブラケットを全てが等間隔になる位置まで移動させます。

※レールを固定しているブラケットのネジをゆるめてブラケットを移動させた後、**ゆるめたネジをしっかりと締め直してください。**(「●正面付で取り付ける場合」の説明図参照)

### ③正面付け用ブラケット下から見える小ネジを外しブラケットを天井付け仕様にします。天井付けブラケットを取り付け位置に固定します。


※**取付位置は直線上で水平になるように固定**した後、レール本体がグラつかない事を確認してください。

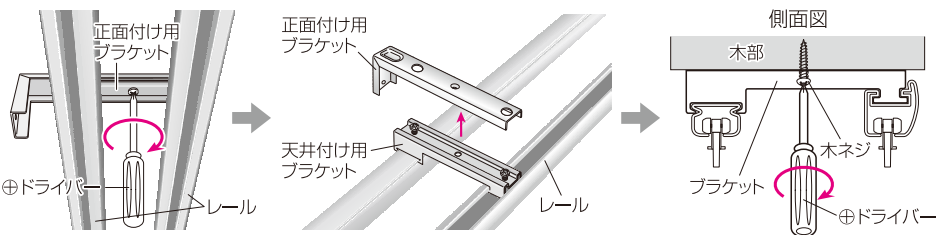

### ④ランナーにカーテンを吊るして完成です。「●カーテンの取付」の項目をご覧ください。



## ●カーテンの取り付け

レースカーテンおよびドレープカーテンを吊るす際、カーテンフックのAタイプ(右図)を使用されますとカーテンの吊りもとがより美しくなり、ランナーの走行がスムーズになります。  
(※Bタイプはドレープカーテンでレールを隠す場合)

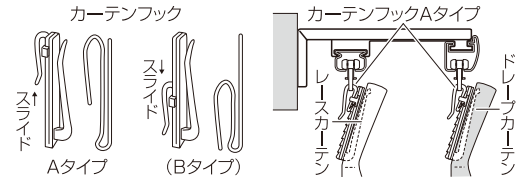

## ●リターンストップ(ドレープカーテンをリターンストップに掛けることで横からの光もれを防ぎます。)


レースカーテン用レール(窓側)両端のキャップに付いたリターンストップをご使用の場合(下図参照)、**カーテン巾は片側+10cm以上必要になります。**  
両側を止める場合は+20cm以上(片側10cm+片側10cm)

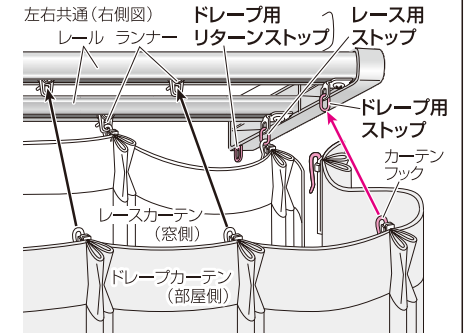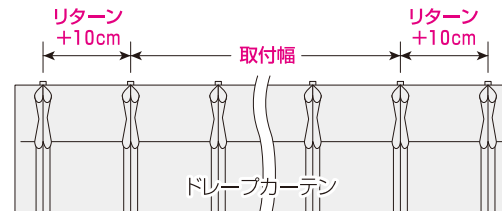


# 寸法

## ● レールの奥行と高さ

### 正面付け(側面図)

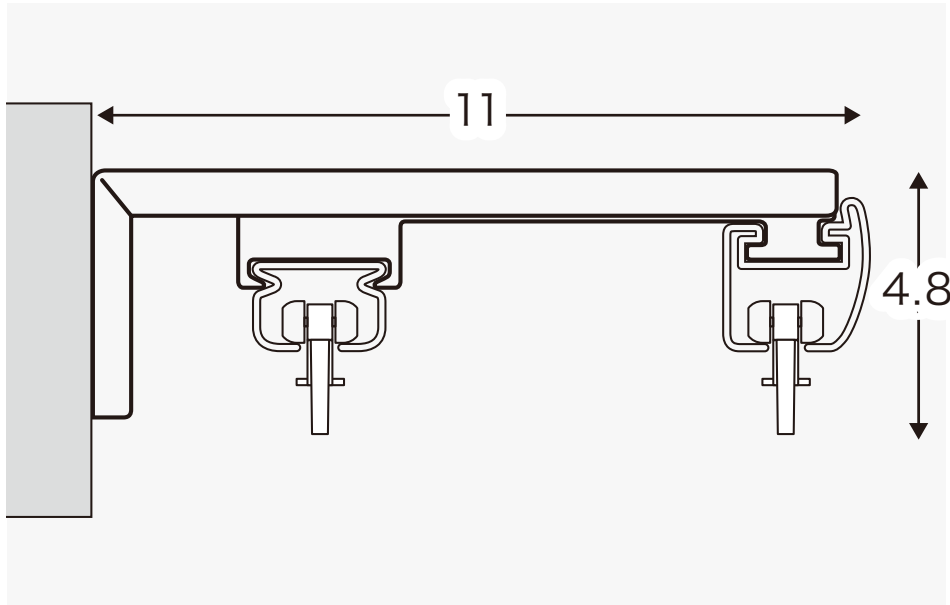


### 天井付け(側面図)

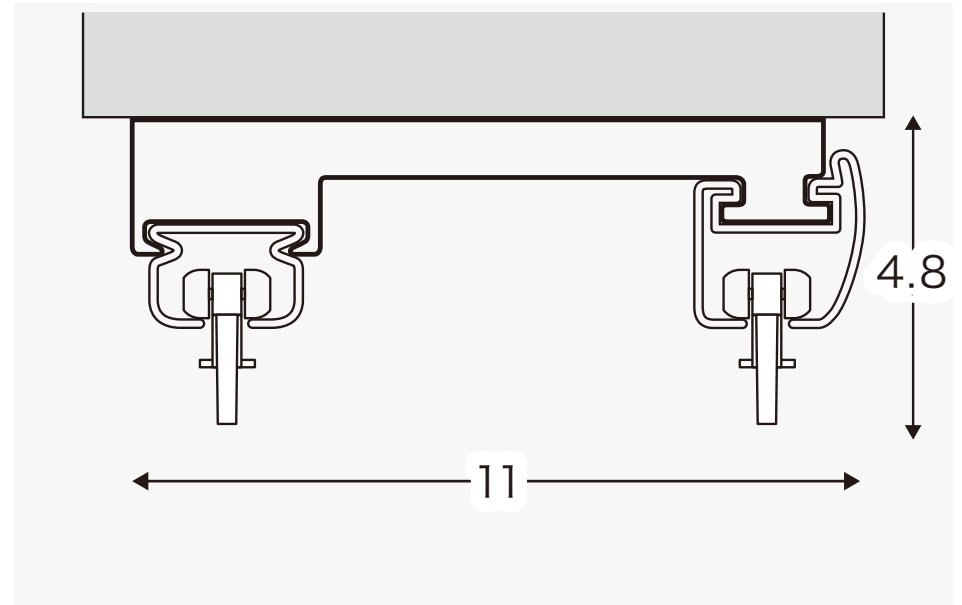

(単位: cm)

## ● キャップの寸法とレールの高さ

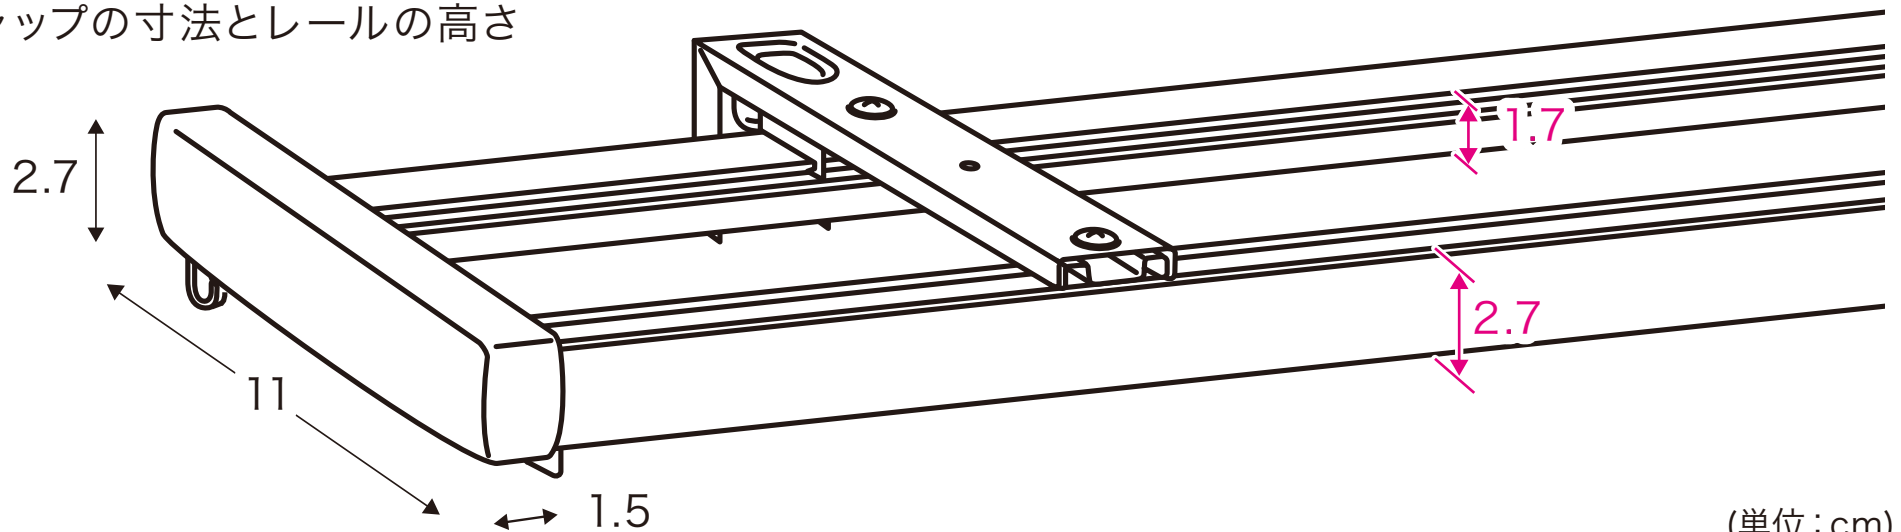

(単位: cm)