

## 取付方 法

- ※この商品には、取り付けに必要な部品は全て入っています。
- ※この商品の取り付けには、木ネジを使用します。取付場所が木部(板厚10mm以上)である事をご確認の上、取り付けて下さい。石膏ボード等への取り付けはおやめ下さい。
- ※カーテン総重量5kg以内。


### △取付時の注意

- ※取付作業は安全のため、2人以上で行ってください。
- ※取り付けに際しては付属部品等の取扱いには、ケガをしない様十分にお気を付けてください。なお、小さなお子様の手に触れない様ご注意ください。
- ※中空構造の壁には補強板が必要です。また、石膏ボードへの取り付けは専門業者への依頼をおすすめ致します。
- ※製品の改造及び部品の改造は、絶対にしないでください。

### ●カーテンレールの取り付け


(説明図は2.0m用を見本にしています。)

#### ①レールをブラケットの取付位置に合わせて伸ばします。

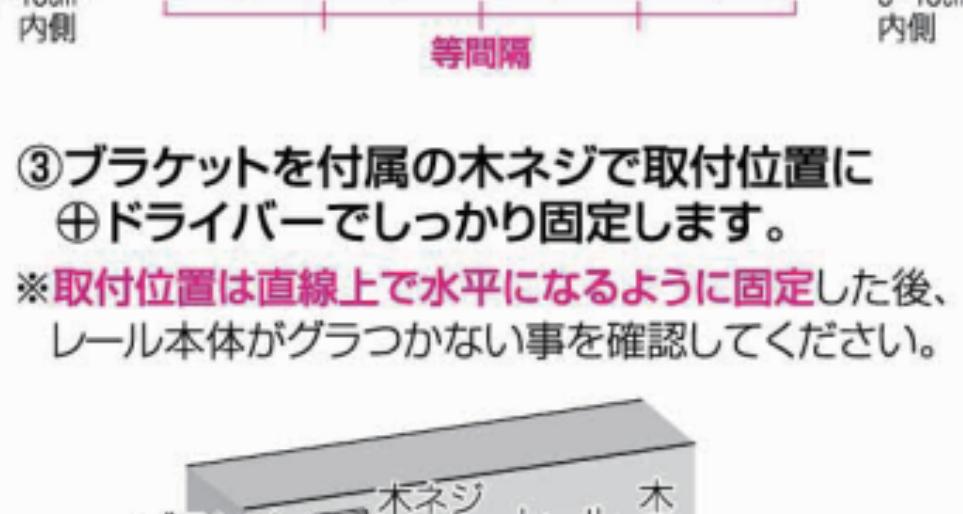

#### ②全てのブラケットが等間隔になる位置まで移動させます。

<2.0m用の場合>

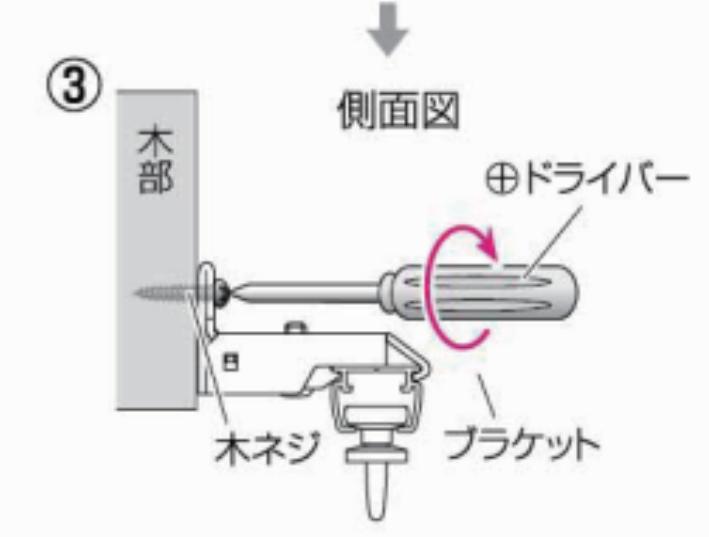

#### ③ブラケットを付属の木ネジで取付位置に

⊕ドライバーでしっかりと固定します。

※取付位置は直線上で水平になるように固定した後、レール本体がグラつかない事を確認してください。




※本製品は正面付専用です。天井付の場合は、別途専用天井付ブラケットをお買い求めください。

### ●カーテンの取り付け

カーテンを吊るす際、カーテンフックのAタイプ(右図)を使用されるとカーテンの吊りもとがより美しくなり、ランナーの走行がスムーズになります。

(※Bタイプはカーテンでレールを隠す場合)

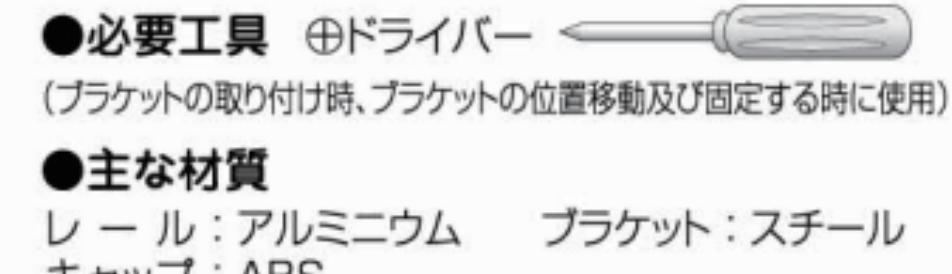

### ■部品明細

	レール	キャップ	マグネットランナー	ランナー	Sブラケット	ジョイント	木ネジ
1m用	大1 小1	大1 小1	—	8	大2 小1	1	3
2m用	大1 小1	大1 小1	(両) 1セット	14	大2 小2	1	4
3m用	大1 小1	大1 小1	(両) 1セット	22	大3 小3	1	6
4m用	大1 小1	大1 小1	(両) 1セット	30	大4 小4	1	8

### △取扱い上の注意

- ※お手入れは、から拭きか、はたきをかけてください。
- ※カーテンレール本体やカーテンを強い力で引っ張ったり、ぶらさがったりしますと変形したり、破損、落下の原因になります。危険ですのでおやめください。
- なお、本製品はカーテンをさげるために設計されたものであり、それ以外のご使用はお避けください。
- ※湿気の多い場所でのご使用は、錆や腐食の原因になりますのでお避けください。

### ●必要工具 ⊕ドライバー

(ブラケットの取り付け時、ブラケットの位置移動及び固定する時に使用)

### ●主な材質

レール:アルミニウム ブラケット:スチール

キャップ:ABS

ランナー:ポリプロピレン(本体)