


# アイアンレール(フレンチロッド)

## 取付方法及び取扱説明書

シングルセット/Aタイプ

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。この取付方法及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いくださいよう、お願い致します。そのあと大切に保管し、わからないときは再読しご活用ください。

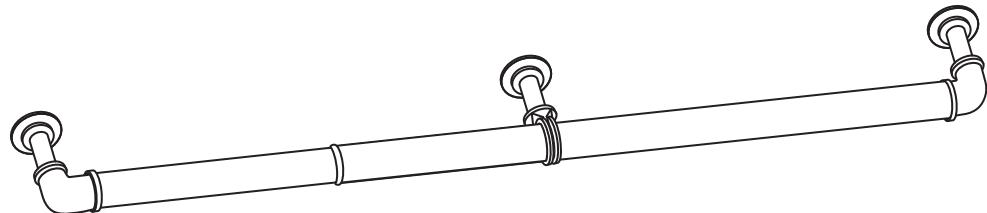

### ●はじめに

この製品を取り付ける前に、梱包されております部品(木ネジ、ブラケット、レール(大)(小))等をご確認ください。万一不足している場合、もしくは不良品がございましたら、販売店又は発売元までご連絡ください。

### 取付上の注意

※この製品は木部取付専用となっておりますので、取付場所が木部で、板厚10mm以上であることをご確認の上、取り付けてください。その際、板厚が25mm以下の場合は、木ネジの先端が突き抜けますのでご注意ください。

※カーテン総重量5.0kg以内であることをご確認の上、取り付けてください。

※3.0m用はブラケットがレールの中央に付きますので、カーテンの片開き使用はできません。

### ●部品明細

部品名	姿図 / 入数
幅	0.9~1.6m 1.6~3.0m
木ネジ	4本 6本
ブラケット (レールに取付け済)	2個 3個
レール	小レール 1本 大レール 1本 小レール 1本 大レール 2本

※リングランナーは別売になります。

### △取扱い上の注意

※お手入れは、から拭きか、はたきをかけてください。

※カーテンレール本体やカーテンを強い力で引っ張ったり、ぶらさがったりしますと変形したり、破損、落下の原因になります。危険ですのでおやめください。

なお、本製品はカーテンをさげるために設計されたものであり、それ以外のご使用はお避けください。

※湿気の多い場所でのご使用は、錆や腐食の原因になりますのでお避けください。

MADE IN CHINA

1802

発売元 株式会社フルネス

〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1170-1

### ●必要工具

⊕ドライバー

(ブラケットの固定時に使用)

### ●主な材質

レール：スチール(鉄)

ブラケット：亜鉛ダイキャスト

※取付方法は裏面をご覧ください。

# 取付方法


## △ 取付時の注意

- ※この製品は木部専用です。石こうボードには取り付けできません。
- ※取り付けに際しましては付属部品(木ネジ、ブラケット、レール、キボシ)等の取扱いには、ケガをしない様十分お気を付けください。なお、小さなお子様に手に触れない様ご注意ください。
- ※製品の改造及び部品の改造は、絶対にしないでください。


## ■ 0.9~1.6mの場合

### ● ブラケットを取り付ける

- ①ブラケットからレールを回してはずします。

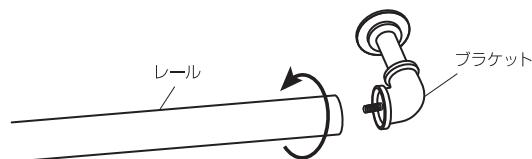


- ②取付場所(木部)に合わせて、両端のブラケットを木ネジで固定します。

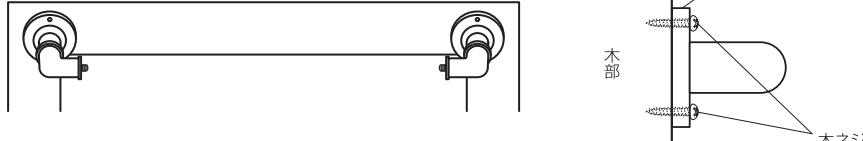


### ● レールを取り付ける

- ①レールを伸ばし、リングランナー(別売)もしくはカーテンをレールに付けます。

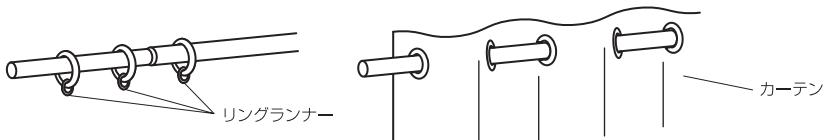


- ②ブラケットにレールを回しながら固定します。



## ■ 1.6~3.0mの場合

### ● ブラケットを取り付ける

- ①ブラケットをレールから取りはずします。

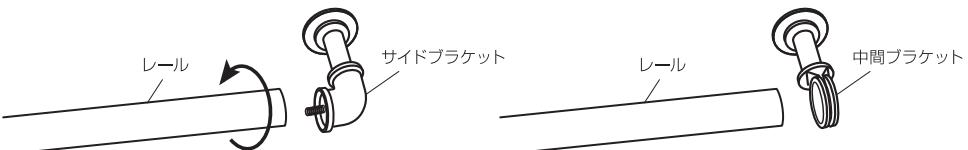


- ②取付場所(木部)に合わせてブラケットを木ネジで固定します。




※ブラケットは水平になるように取り付けてください。

### ● レールを取り付ける

- ①レールを伸ばし、リングランナー(別売)もしくはカーテンをレールに付けます。

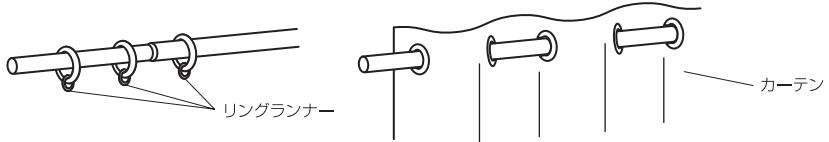

- ②中間ブラケットに小レールを通し、小レールとつながっている大レールをブラケットに固定します。

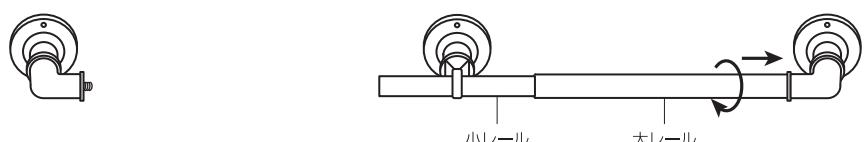

- ③もう1本の大レールを小レールにつなぎ、ブラケットに固定します。

