

取り付け方



1.

取り付けブラケットを木ネジで固定する
ベニヤ板や石膏ボードなどへの取り付けは、
強度が不足し落下の恐れがあるため、
取り付け不可となります。



2.

奥（窓側）のツメにレールをひっかけ
矢印方向に本体を押し込む



3.

パチンと音がしたら固定完了です



取り付けブラケット（金具）のサイズ
天井付け・正面付け共通

取り付けブラケット（金具）の大きさは左図の通りです。
正面付け・天井付けともに同じ取り付けブラケットになります。

取り付け予定箇所に取り付けブラケットが収まるか
必ずご確認ください。

カーテンレール取付金具




1.

レールのサイドキャップを外し
レール横から取り付けます。



2.

カーテンレールの溝に沿って
スライドさせ位置を調節できます。

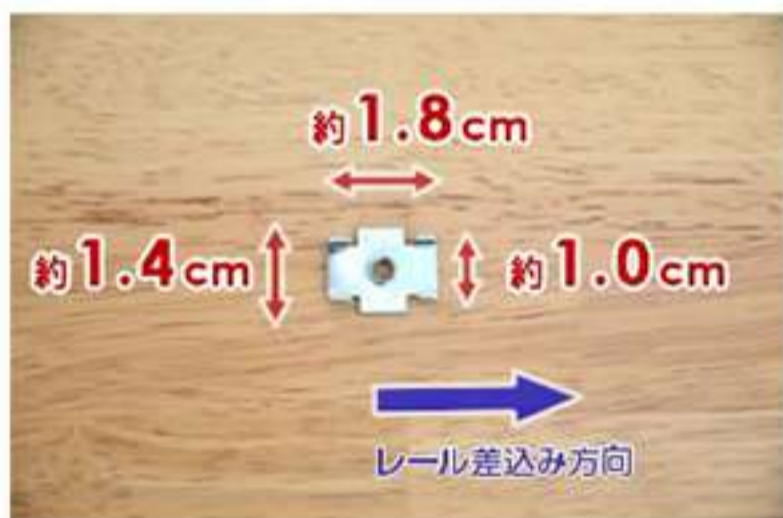

取り付け予定のレールに取付金具が収まるかご確認をお願いいたします。