構造と部品名

<プルコード操作>

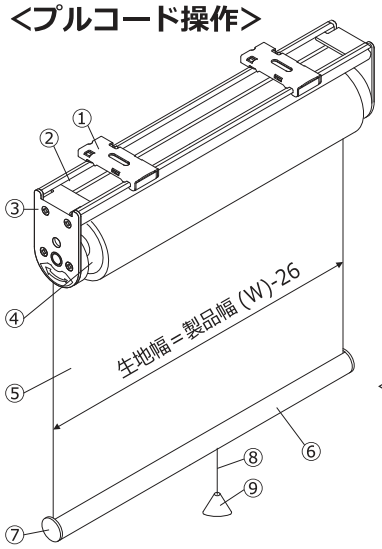

断面図　（単位：mm）

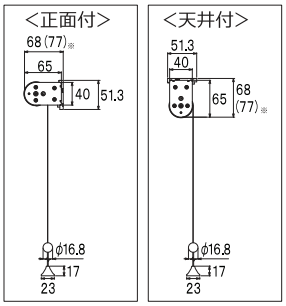

※遮光１級生地の場合、製品高さが 1600mmを超える場合は（）内の寸法になります。

<取付けブラケット> <取付けビス>

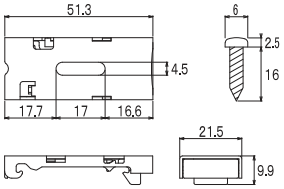

①取付けブラケット	⑤スクリーン（生地）	⑨プル
②フレーム	⑥ボトムバー	
③サイドブラケット	⑦ボトムバーキャップ	
④ローラーパイプ	⑧プルコード	

<チェーン操作>

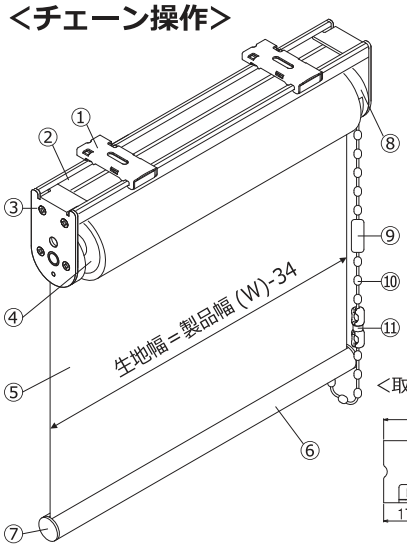

断面図　（単位：mm）

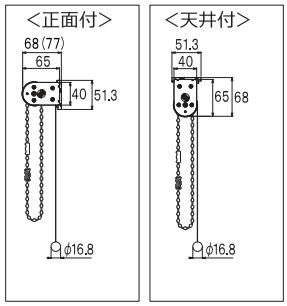

※遮光１級生地の場合、製品高さが 1600mmを超える場合は（）内の寸法になります。

<取付けブラケット> <取付けビス>

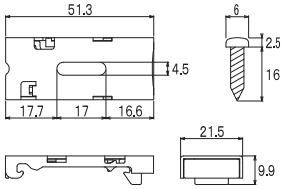

①取付けブラケット	⑤スクリーン（生地）	⑨コネクター
②フレーム	⑥ボトムバー	⑩チェーン
③サイドブラケット	⑦ボトムバーキャップ	⑪セーフティコネクター
④ローラーパイプ	⑧プーリーカバー	

部品仕様

部品名	操作タイプ	材　質	カラー
ブラケット	プルコード操作・チェーン操作共通	ステンレス鋼板・樹脂成型品	
フレーム	プルコード操作・チェーン操作共通	アルミ押出し形材	オフホワイト・ダークブラウン
スクリーン（生地）	プルコード操作・チェーン操作共通	ポリエステル	
ボトムバー	プルコード操作・チェーン操作共通	アルミ押出し形材	オフホワイト・ダークブラウン
プル	プルコード操作	樹脂成型品	オフホワイト・ダークブラウン
チェーン	チェーン操作	樹脂成型品・化学繊維	オフホワイト・ダークブラウン

ブラケット個数

製品幅（W）	個　数
25～150cm	2個
151cm～200cm	3個

製品重量

※生地重量は、生地種類ページの「生地重量」よりご確認ください。

● （製品幅[m]×1.0）+0.2+（製品幅[m]×製品高さ[m]×生地重量[kg/㎡]）(kg)

【例】製品幅（W）180cm× 製品高さ（H）200cm　生地：無地 TR-126　の場合
（1.8m×1.0）+0.2+（1.8m×2.0m×0.16kg/㎡）= 約 2.6 kg

部品色

プルコード操作・チェーン操作ともに
オフホワイト / ダークブラウン
からお選びいただけます。

※ご指定のない場合はオフホワイトでの製作となります。

※浴室仕様の部品色はオフホワイトのみとなります。

<プルコード操作>

オフホワイト

ダークブラウン

<チェーン操作>

オフホワイト

ダークブラウン

製作可能寸法 幅(W)・高さ(H)ともに 1cm 単位で製作いたします。

	プルコード操作	チェーン操作
製品幅(W)	30 ～ 200(浴室は 30 ～ 180)cm	25 ～ 200cm
製品高さ(H)	30 ～ 250(浴室は 30 ～ 180)cm	30 ～ 300(200)cm ※注 1

製作範囲(幅：高さ)	1：3 以下	1：8 以下

●プルコード操作のスクリーン(生地)幅は　製品幅(W)-2.6cm(左右各 1.3cm)となります。
●チェーン操作のスクリーン(生地)幅は　製品幅(W)-3.4cm(操作側 2.1cm・非操作側 1.3cm)となります。
●注 1・・・チェーン操作の場合、幅 60cm 以下は高さ 200cm までの製作となります。
●浴室生地の操作方法は、プルコード操作のみとなります。
●高さ寸法は最大 2cm 程度の誤差が生じる場合がございます。(巻取り分としてパイプ一巻き分の余裕をみています。)

プルコード長さ

製品H寸法	プルコード長さ(仕上がり)
全サイズ	50cm

※プルコードの長さは、100cm・150cm からご指定頂けます。

チェーン長さ

製品H寸法	チェーン長さ(仕上がり)
H80cm まで	H寸法＋2cm
H81 ～ H160cm まで	H寸法－10cm
H161 ～ H200cm まで	H寸法－20cm
H201cm 以上	H寸法－30cm

※チェーンの長さはご指定頂けます。
(標準寸法より短くすることはできません。)

操作方法

	<プルコード操作> ←コチラを携帯電話等で読み取って頂くと【操作方法】の動画がご覧になれます。※読み取り機能のない機器からは読み取りができません。	<チェーン操作> ←コチラを携帯電話等で読み取って頂くと【操作方法】の動画がご覧になれます。※読み取り機能のない機器からは読み取りができません。
降ろすとき	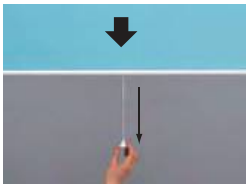 プルコードを真下に引いてから手を離すと、そこから少し上がったところで止まります。	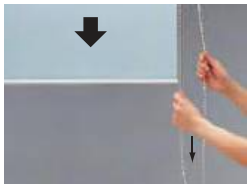 奥（室外側）のチェーンを引きます。
上げるとき	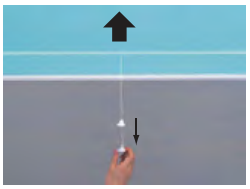 プルコードを少し真下に引いてから手を離すと、ゆっくりと巻き上がります。 途中で上げるのを止めるときは、再び少し真下に引くと止まります。	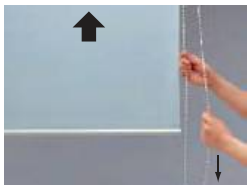 手前（室内側）のチェーンを引きます。

安全対策 標準装備

●ソフトフィニッシュ NEW

生地を巻き上げたとき最後に起きる「カチン」という衝撃音がありません。深夜のご使用でも安心です。

※プルコード操作に標準装備

●コードクリップ

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることで事故を防止する効果があります。



●セーフティコネクター

操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合などに操作チェーンが分割されます。分割された場合、はめ直してご使用いただけます。

採寸方法

天井付け（窓枠に取付ける場合）

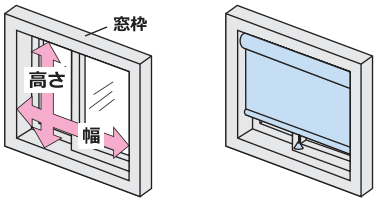

幅・高さとも窓枠の内側寸法から 1cm 程度引いたサイズをご指定ください。

正面付け（窓枠を覆う場合）

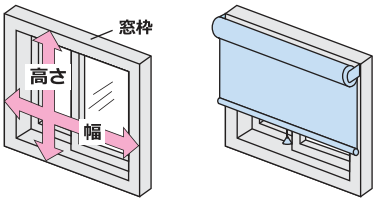

幅・高さとも窓枠の外側寸法より 1cm 以上大きいサイズをご指定ください。

施工場所必要寸法

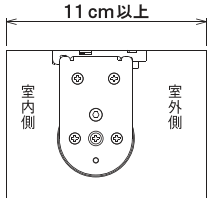

施工方法

1. 取付けブラケットの取付け

製品本体のフレームの端がくる位置から4～6cm 内側に、取付けブラケットを固定してください。

※幅が 151cm 以上の場合は、中央部にも取付けブラケットが付きます。
両サイドのブラケットと一直線になるように取付けてください。

＜天井付け＞

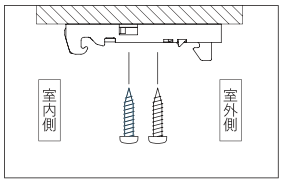

＜正面付け＞

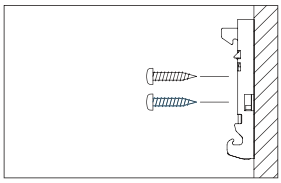

カーテンレールに取付ける場合

カーテンレールに取付ける場合は、ブラケットにレールビスを取付けて固定します。

※レールビス取付け前に、カーテンレールのランナーは全て取り除いてください。
※レールビスはオプションとなります。製品ご発注時にご指定ください。
製品本体と同時発注の場合に限り、本体価格そのままに製品と同梱いたします。
※カーテンレールの形状によってはレールビスが取付できない場合もあります。

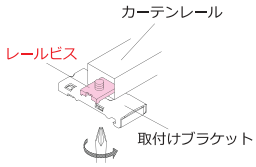

2. 製品の取付け

①ロールスクリーン本体を両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにフレームを引掛けてください。
天井付けはフレームの手前から、正面付けはフレームの下から引掛けてください。

②フレームを取付けブラケットのツメに引掛けた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。

③フレームを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

④全ての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

＜天井付け＞

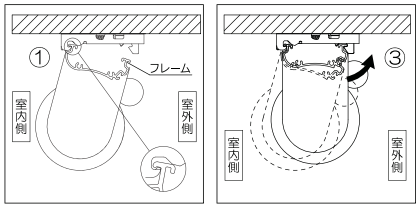

＜正面付け＞

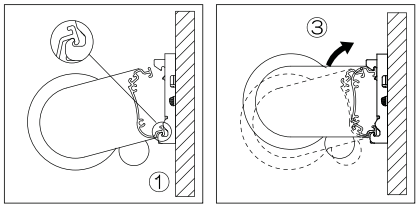

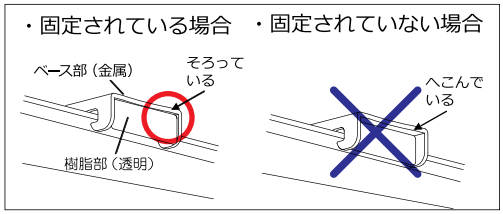

製品の取外し

①取付けブラケットのスライドブロック（透明）を指で押しながら

②フレームを矢印の方向に引き

③取付けブラケットのツメから製品本体を取外してください。

＜天井付け＞

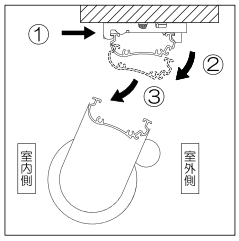

＜正面付け＞

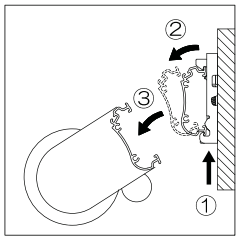

生地交換方法

＜生地の取外しかた＞

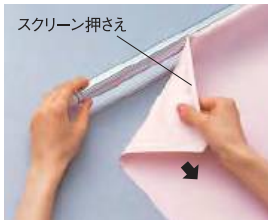

1.製品を取外します。
製品をブラケットから外してください。

2.生地をすべて引き出します。
巻取りパイプが露出するまで生地を引き出します。
プルコード操作の場合、この状態で生地が巻き戻されないようストッパーをかけてください。

3.生地を巻取りパイプから取外します。
スクリーン押さえを巻取りパイプの端から剥がして生地を取外してください。

4.ボトムバーを取外します。
ボトムバー端部のボトムバーキャップを外し、ボトムバーを横方向にスライドさせ、抜き取ってください。

＜生地の取付けかた＞

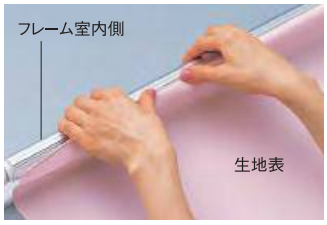

「生地の取外しかた」の手順を４.→１. と逆の手順で、製品本体へ取付けてください。

生地洗濯方法　※ウォッシャブル生地のみ

製品本体から取外した生地は、ご家庭の洗濯機で丸洗いすることができます。
洗濯後は生地にシワがよらないよう注意しながら自然乾燥させてください。
シワが気になる場合はアイロンをかけてください。

《注意事項》

・生地の一部が汚れた場合でも、部分的に拭き取りをせずに丸洗いしてください。
・衣類など他のものと一緒に洗わないでください。
・生地はネットに入れたり、強く折りたたんだりすると折りじわが残る可能性があります。
　自然な状態（ふんわりとした状態等）で洗濯機に入れてください。
・生地の洗濯は下記の洗濯絵表示にしたがっておこなってください。

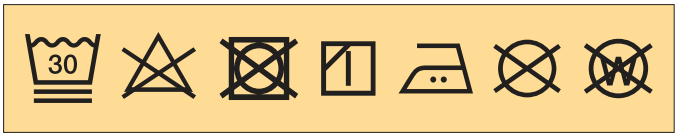

・漂白剤の使用は避けてください。
・乾燥は、物干しなどで陰干しにしてください。乾燥機はご使用いただけません。
・シワになりにくい生地を使用していますが、乾燥後シワが気になる場合には、中温で軽くアイロンをかけてください。